
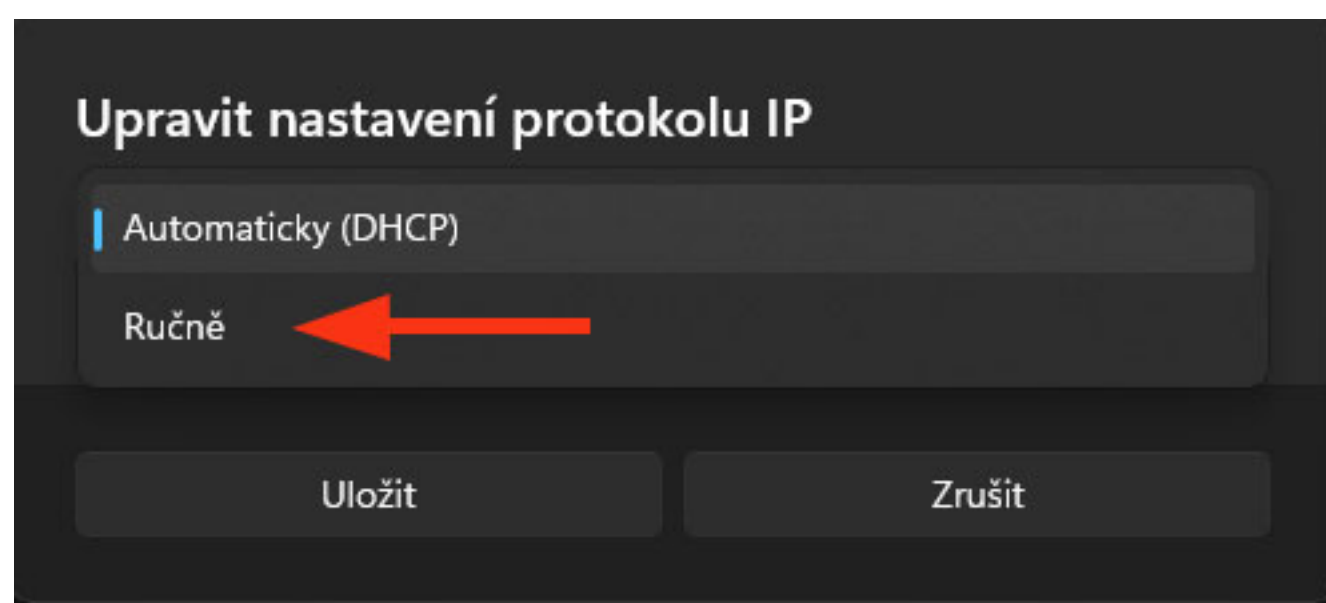
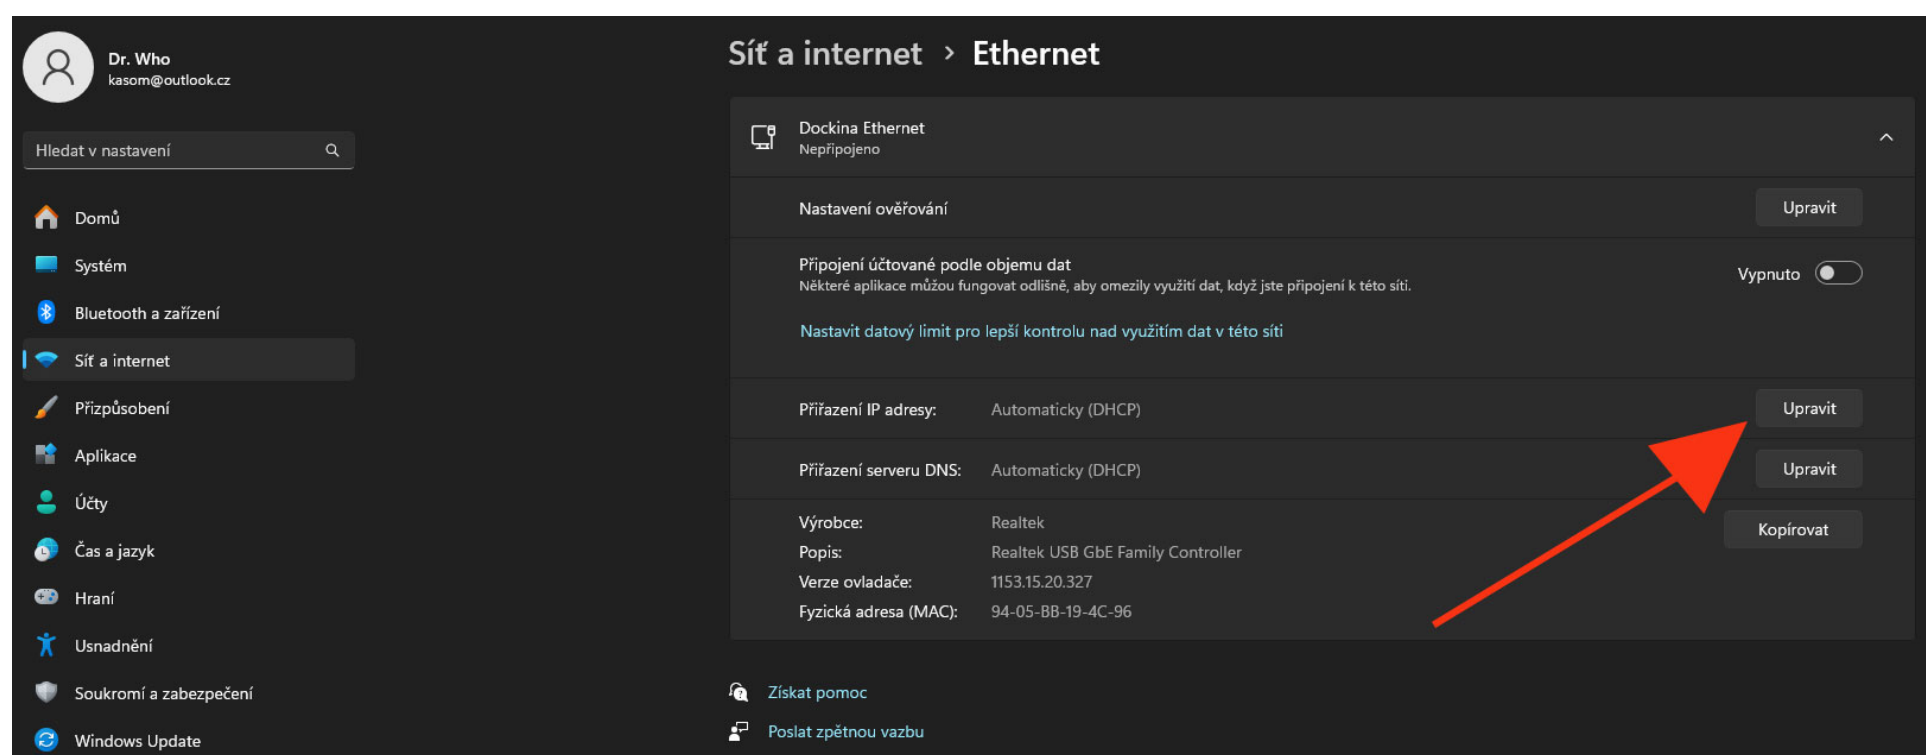


## Uživatelská příručka V-SOL V1600GS-O32

1. Zapojte do elektrické sítě přiloženým adaptérem.
2. Nastavte na síťové kartě konfiguračního PC adresu 192.168.8.100
3. Propojte ethernetovým kabelem PC a GE1 (GE2)

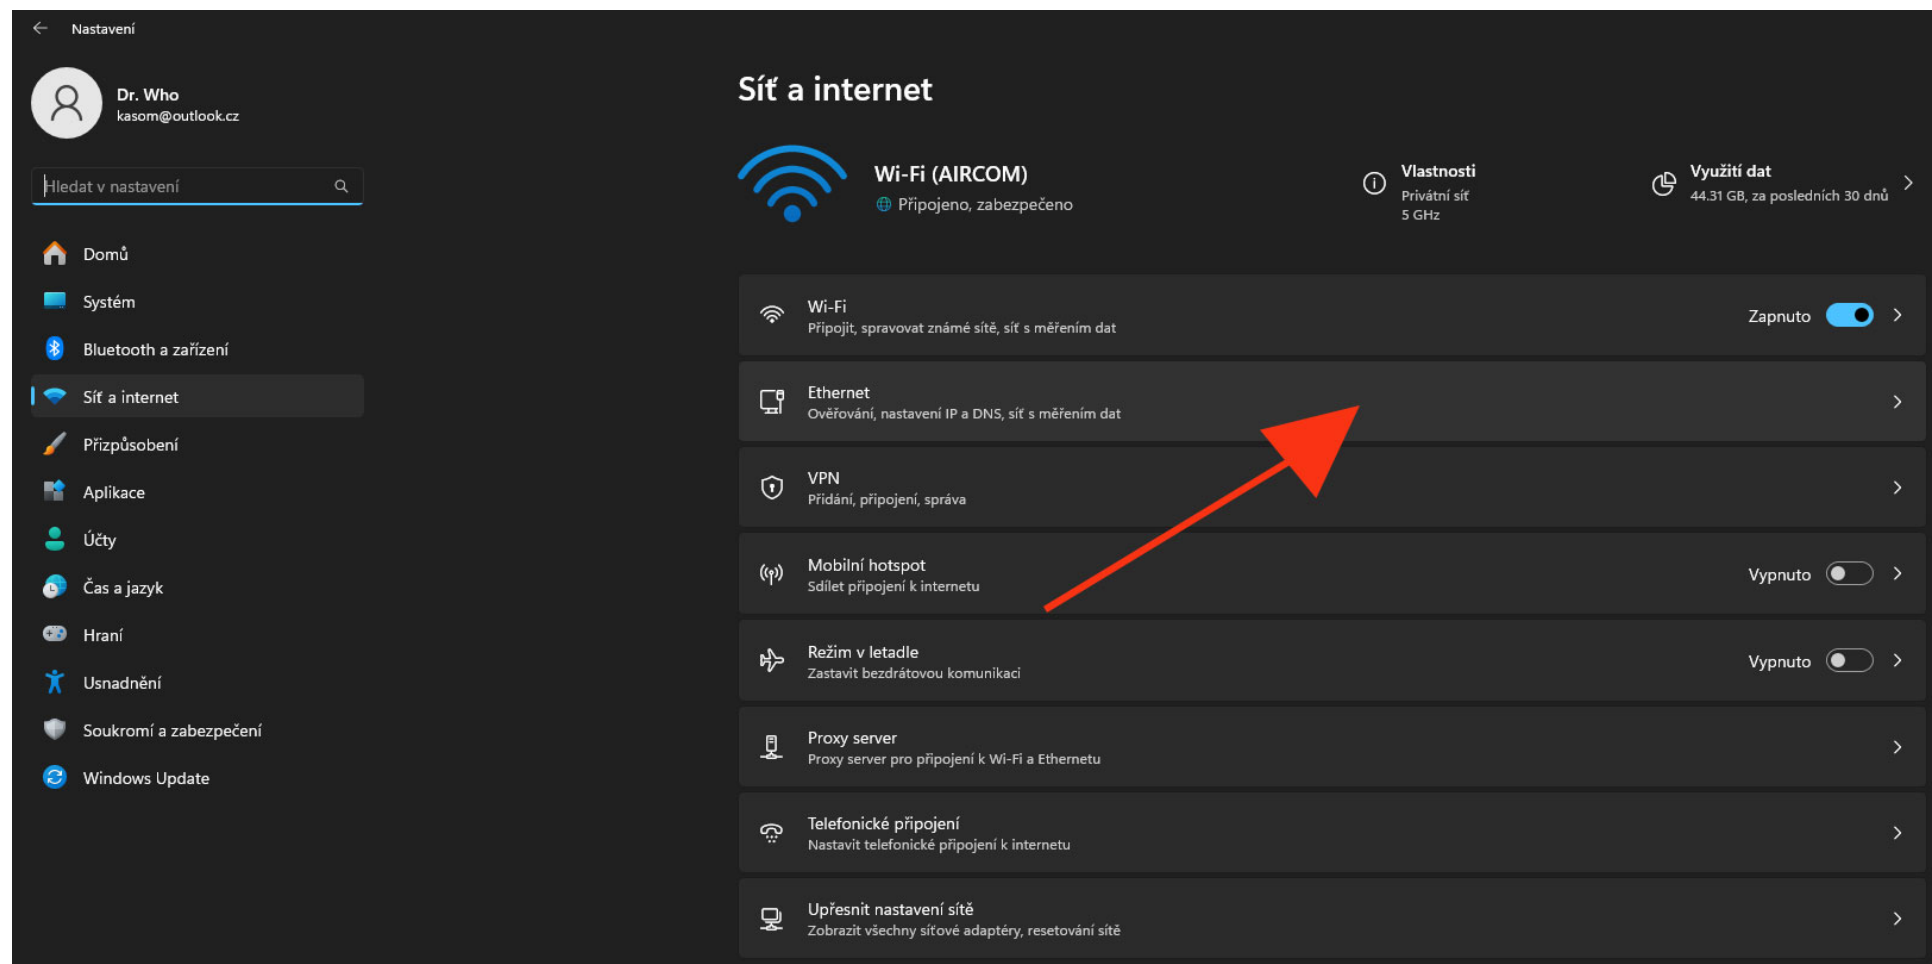

## Upravit nastavení protokolu IP

Ručně

### IPv4

Zapnuto

IP adresa

192.168.8.100 **1.**

Maska podsítě

255.255.255.0 **2.**

Brána

Upřednostňované DNS

DNS přes HTTPS

Vypnuto

Alternativní DNS

**3.**

Uložit Zrušit

4. Ve webovém rozhraní zadejte adresu <https://192.168.8.200>

5. Přihlaste se do administračního rozhraní

\*\*\*\*\*

**Uživatelské jméno:** admin

**Heslo:** Xpon@Olt9417#

\*\*\*\*\*

### OLT Web Management Interface

Username

Password

Login Reset

Copyright © 2020 - 2024. All rights reserved.

Po konfiguraci zařízení, můžete připojit ONU (Optical Network Unit) jednotky a začít zařízení používat.

Podrobné nastavení naleznete v manuálu výrobce zařízení.