

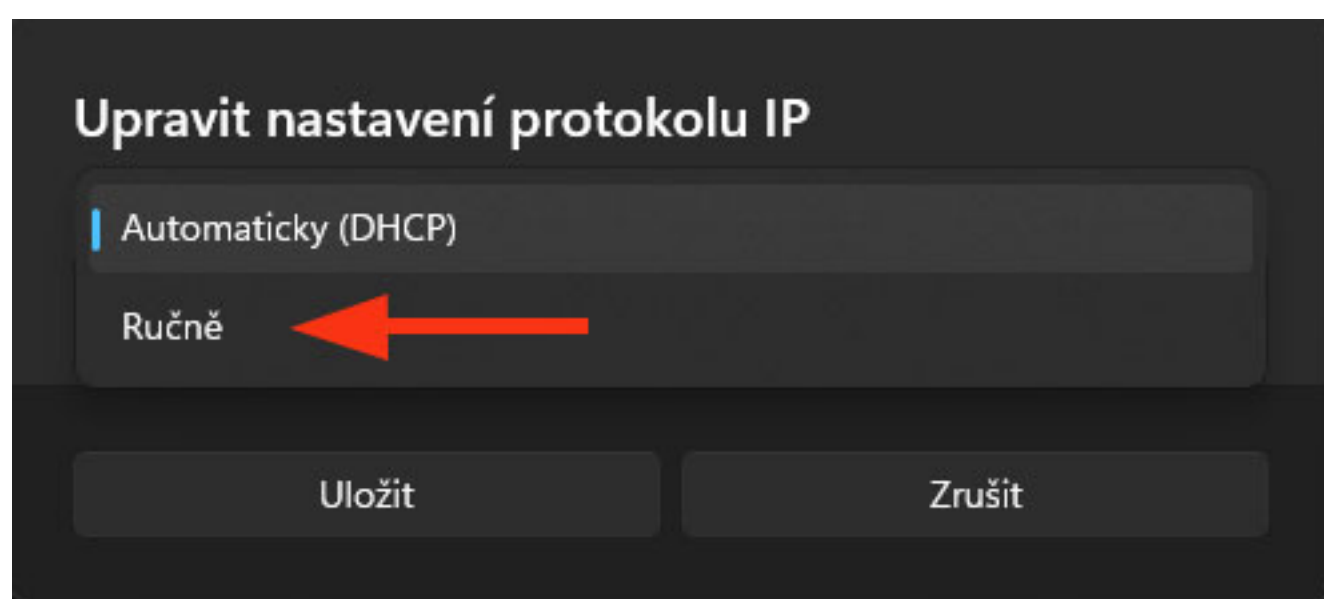
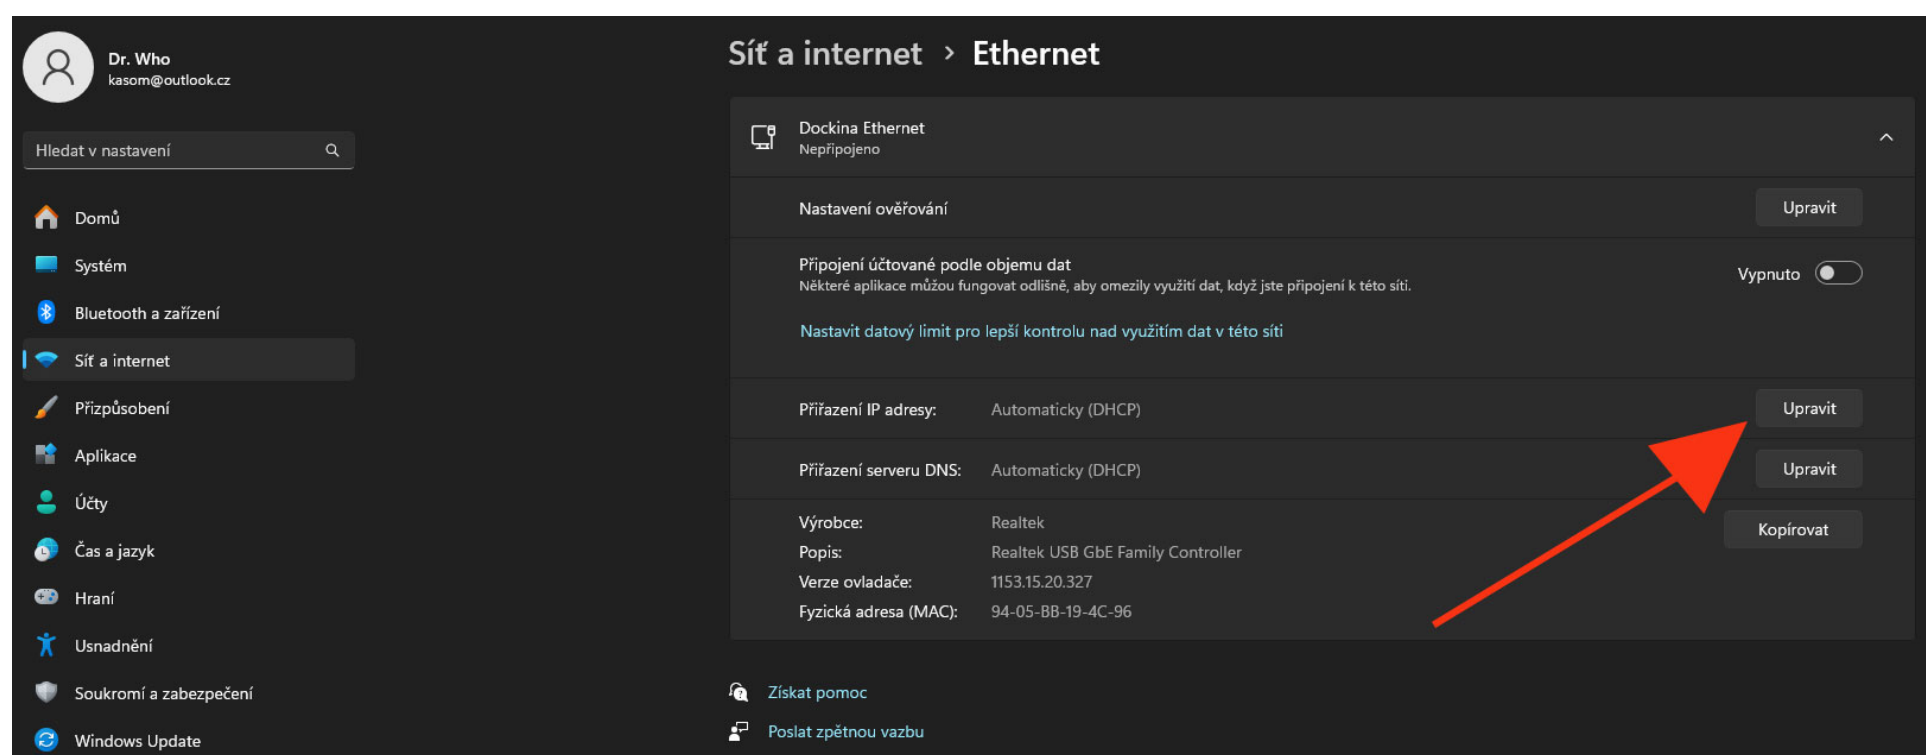


Uživatelská příručka V-SOL V2802RH

1. Zapojte do elektrické sítě přiloženým adaptérem.
2. Nastavte na síťové kartě konfiguračního PC adresu 192.168.1.100
3. Propojte ethernetovým kabelem PC a ONU jednotku

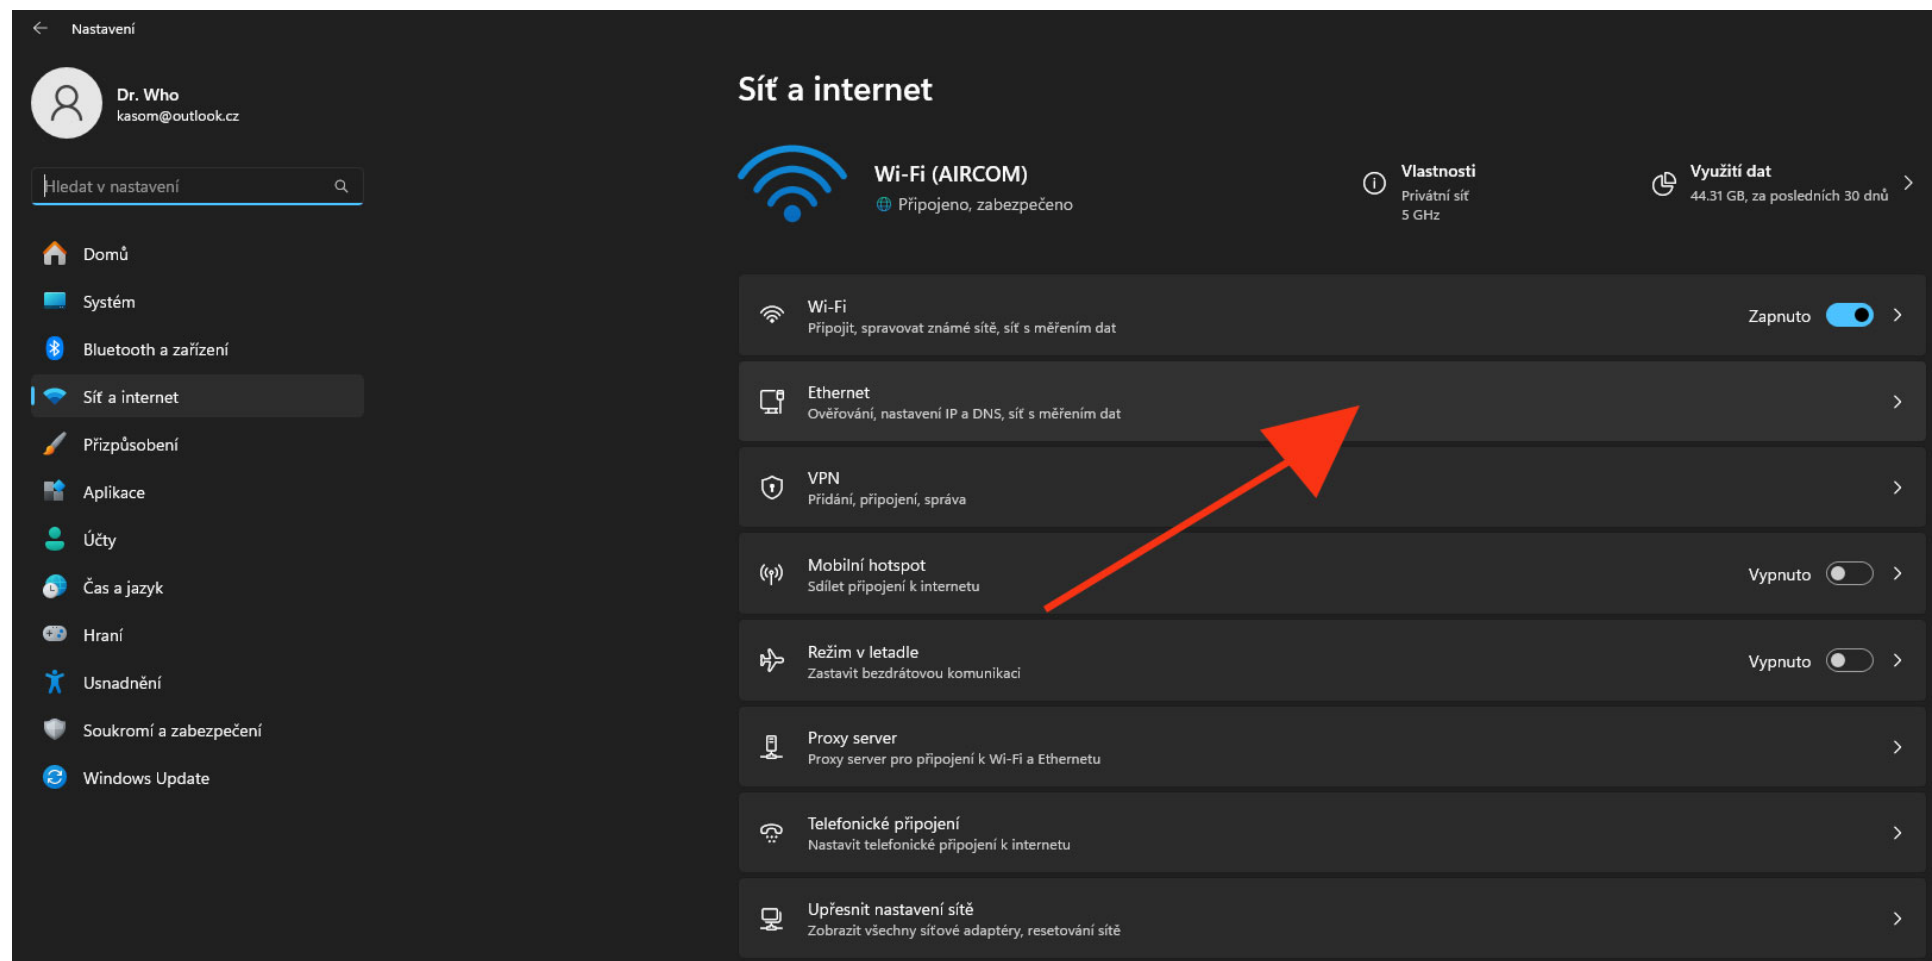

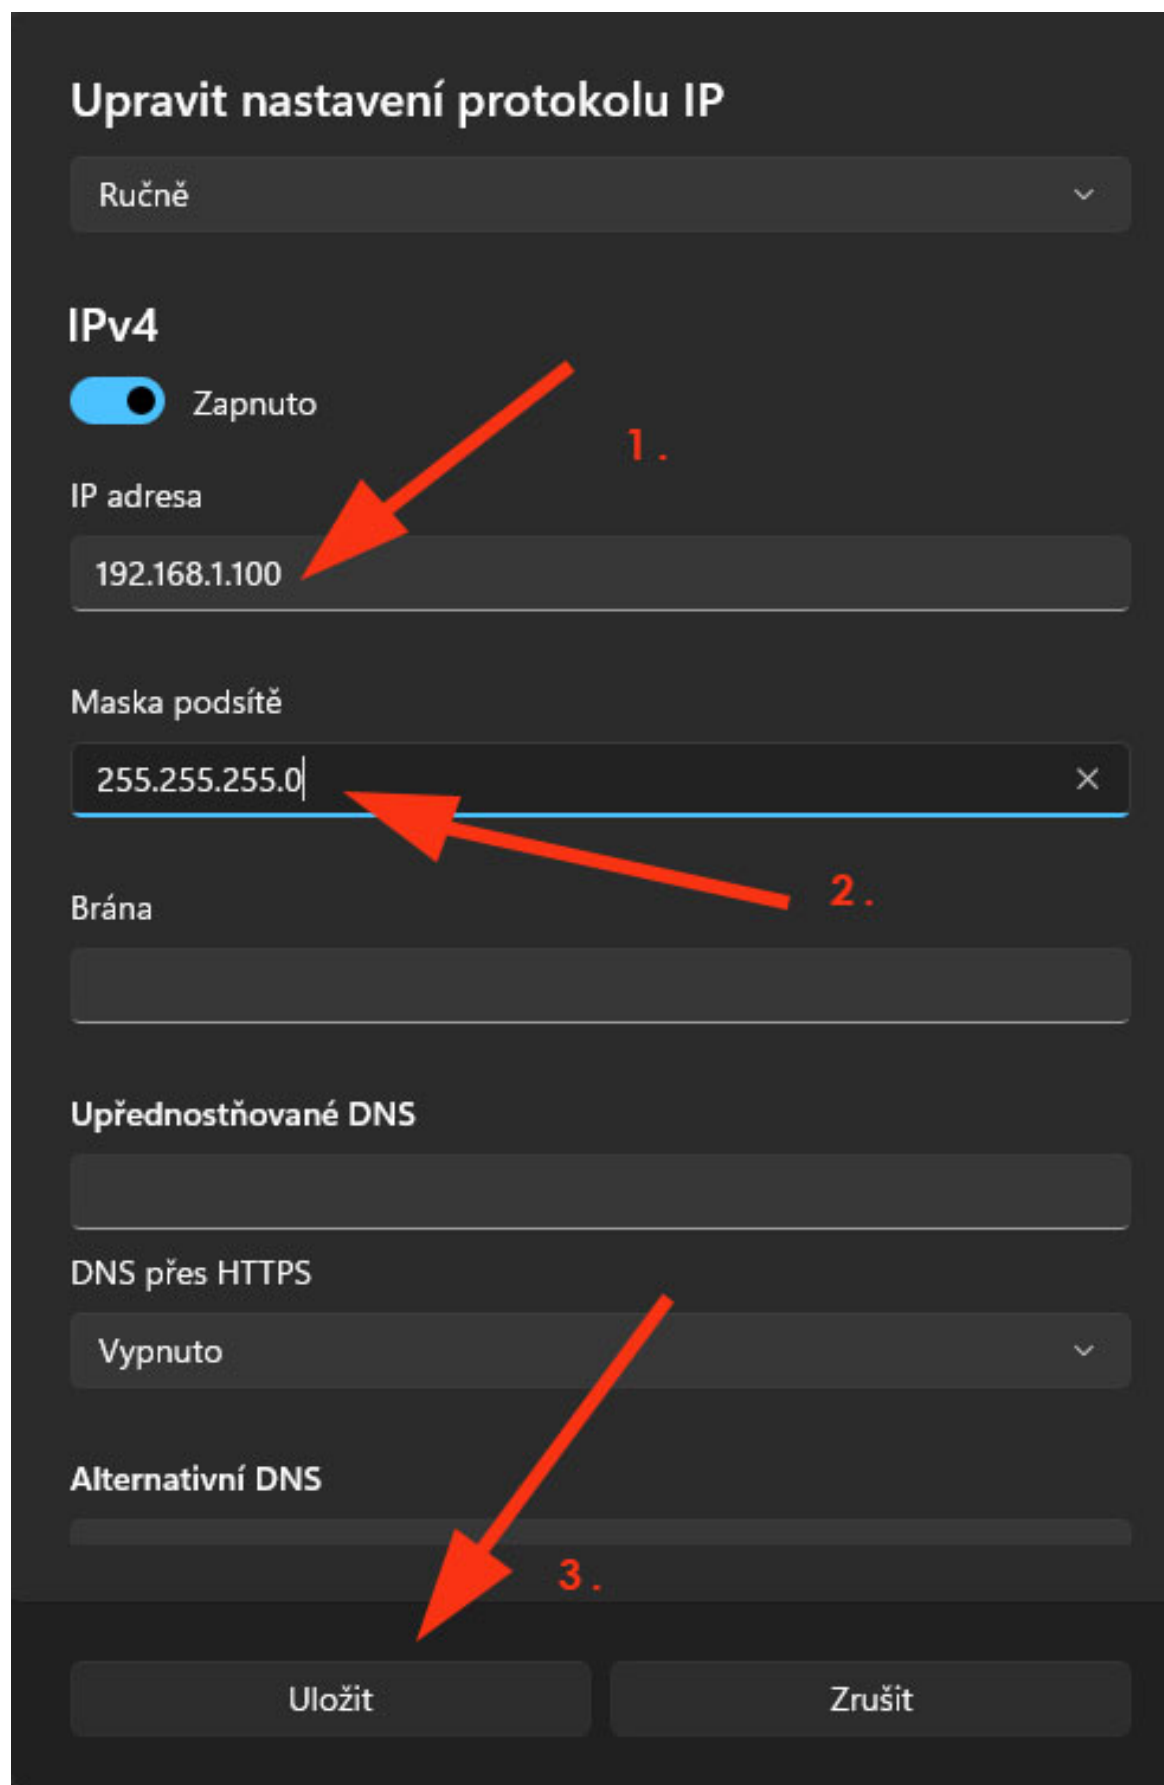

4. Ve webovém rozhraní zadejte adresu <https://192.168.1.1>

5. Přihlaste se do administračního rozhraní

Uživatelské jméno: user

Heslo: user

Please login to continue... [Portuguese](#)

Username

Password

IdentCode

5RXN

Standardně je zařízení nastavované centrálně pomocí OLT a není třeba nastavovat ručně.