

Uživatelská příručka


Připojte router do elektrické sítě pomocí přiloženého adaptéru. Propojte s PC a do WAN portu (modrý konektor) připojte přívod internetu.

Otevřete internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu **192.168.131.1**

Po zadání adresy se otevře konfigurační okno MESH nastavení.


Pokud si vyberete Controller, tak k zařízení bude možno připojit další MESH zařízení.

V případě, že nechcete aktuálně MESH využívat (lze následně konfigurovat ve webovém rozhraní na záložce Advanced) vypněte možnost Mesh Classify Configuration.

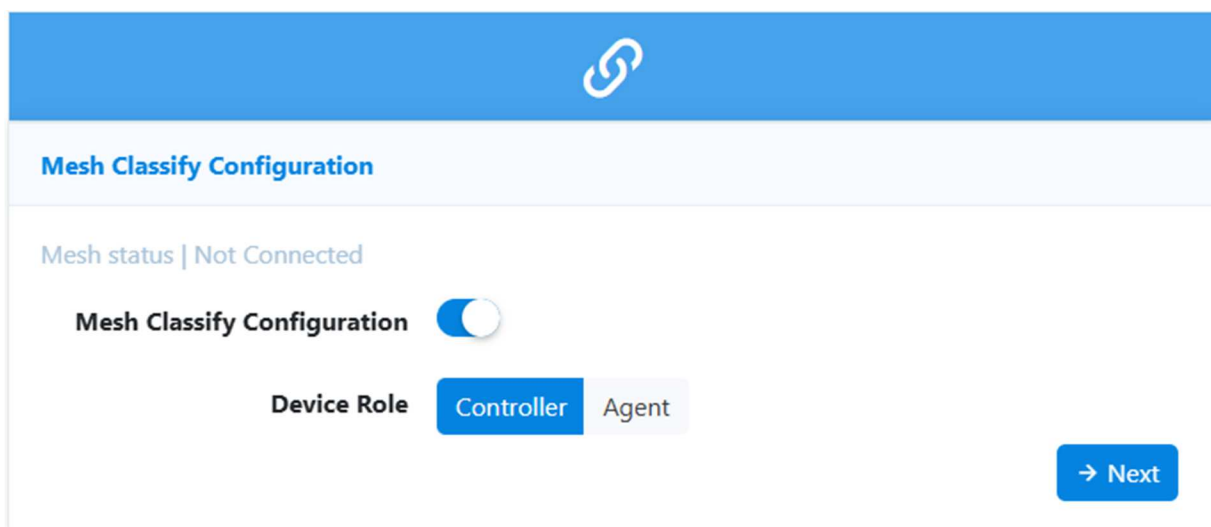

The screenshot shows the 'Mesh Classify Configuration' page. At the top, there is a blue header with a link icon. Below the header, the title 'Mesh Classify Configuration' is displayed. The page shows the 'Mesh status' as 'Not Connected'. There is a toggle switch for 'Mesh Classify Configuration' which is currently turned on. Below this, the 'Device Role' is set to 'Controller', with 'Agent' as an alternative option. A blue button labeled '→ Next' is located at the bottom right of the configuration area.

Heslo zadejte podle sebe a zapamatujte si ho. Je to administrační heslo zařízení.

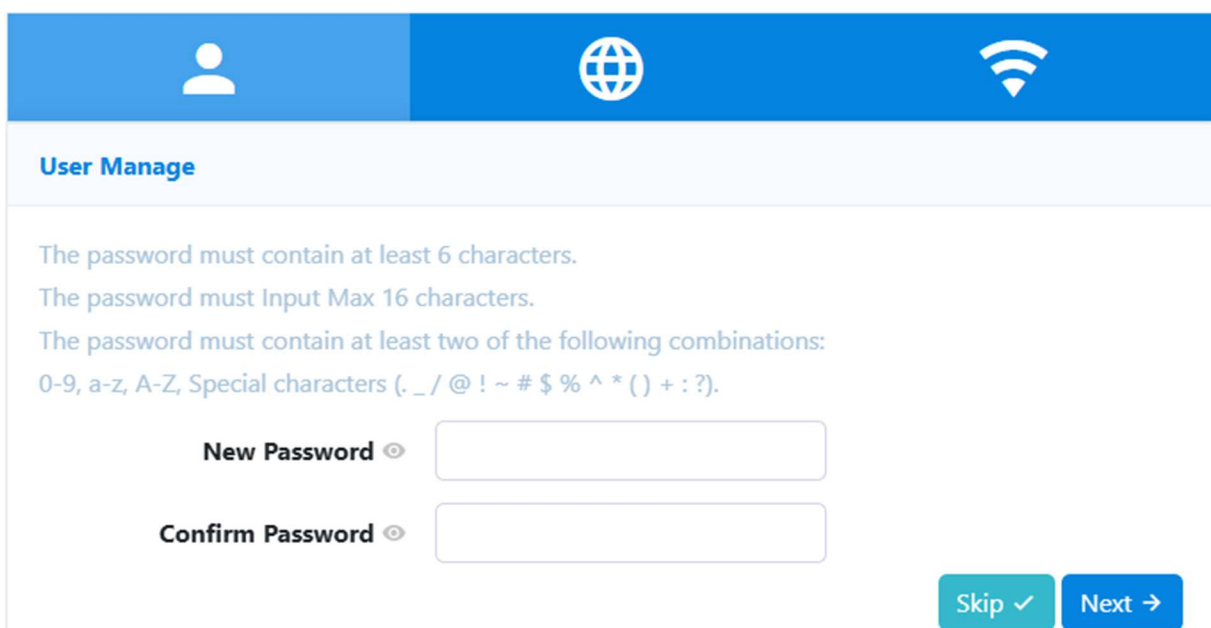

The screenshot shows the 'User Manage' page. At the top, there is a blue header with icons for a user, a globe, and a Wi-Fi signal. Below the header, the title 'User Manage' is displayed. The page contains instructions for password creation: 'The password must contain at least 6 characters.', 'The password must Input Max 16 characters.', and 'The password must contain at least two of the following combinations: 0-9, a-z, A-Z, Special characters (. _ / @ ! ~ # \$ % ^ * () + : ?)'. There are two input fields: 'New Password' and 'Confirm Password'. At the bottom right, there are two buttons: 'Skip ✓' and 'Next →'.

Stiskněte **Next**. Zvolte možnost podle údajů svého poskytovatele.

WAN Config

Connection Mode DHCP Static PPPoE

Request DNS Auto Manual

Stiskněte **Next**.

Následuje výzva ke konfiguraci bezdrátové sítě.

Pokud ponecháte zapnutou možnost **Preferred Band**, SSID (název sítě) bude pro obě rozhraní (2,4 i 5 GHz) stejný. Zadejte heslo pro vaši síť.

Wireless LAN

Disable WLAN

Preferred Band

If the preferred band is set to 2.4G/5G, the SSID and encrypt mode of both bands will keep consistent.




[2.4G/5G Wireless Config](#)

SSID

Encrypt Mode

Pre-Shared Key

V případě, že chcete mít rozdílné názvy sítě pro 2,4 a 5 GHz zakažte možnost **Preferred Band**.



Wireless LAN

Disable WLAN

Preferred Band

If the preferred band is set to 2.4G/5G, the SSID and encrypt mode of both bands will keep consistent.

2.4G Wireless Config

SSID

Encrypt Mode

Pre-Shared Key

5G Wireless Config

SSID

Encrypt Mode

Pre-Shared Key

Stiskněte **Next**.

Objeví se potvrzení úspěšné konfigurace.

Stiskněte tlačítko **Go to the login page** a budete přesměrováni na úvodní stránku.




**Submit success. Please search and
connect to WiFi again.**

2.4G/5G SSID: LAB_VSOL

[Go to the login page](#)

Po přihlášení lze provádět pokročilou konfiguraci zařízení.

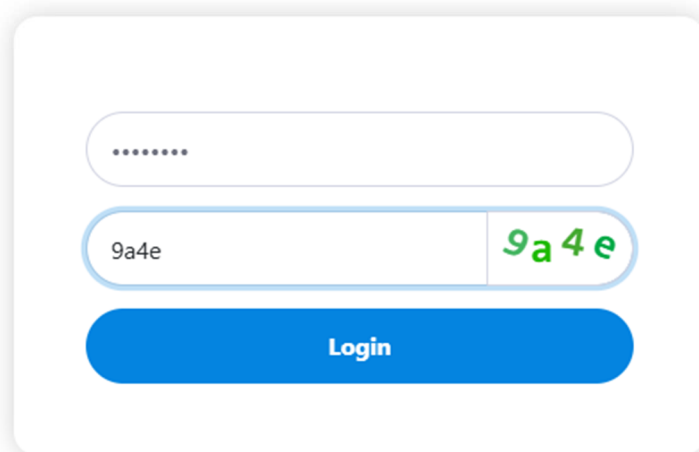

The image shows a login interface within a white rounded rectangle. At the top is a password field with a white background and a light blue border, containing seven dots. Below it is a MAC address field with a white background and a light blue border, split into two sections: the left section contains '9a4e' and the right section contains '9a4e' in green text. At the bottom is a blue rounded rectangular button with the text 'Login' in white.

Význam SYS LED

OFF – Router je vypnutý

Červená – Router bootuje

Zelená – Router je připojený k internetu

Zelená pomalu blikající – Router není připojený k internetu

Zelená rychle blikající – Router provádí párování s MESH nebo WPS zařízením