

---


# AC650-128AP

## Přehled


### Základní informace

Položka	Details
Popis	AC650-128AP mainframe (10*GE portů, 2*10GE SFP+ porty, s AC/DC adaptérem)
Part Number	02355NCG
Model	AC650-128AP
První podporovaná verze	v200R022C10

## Vzhled

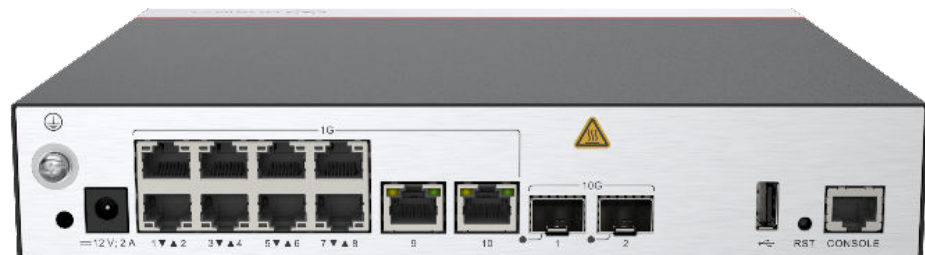

## Porty

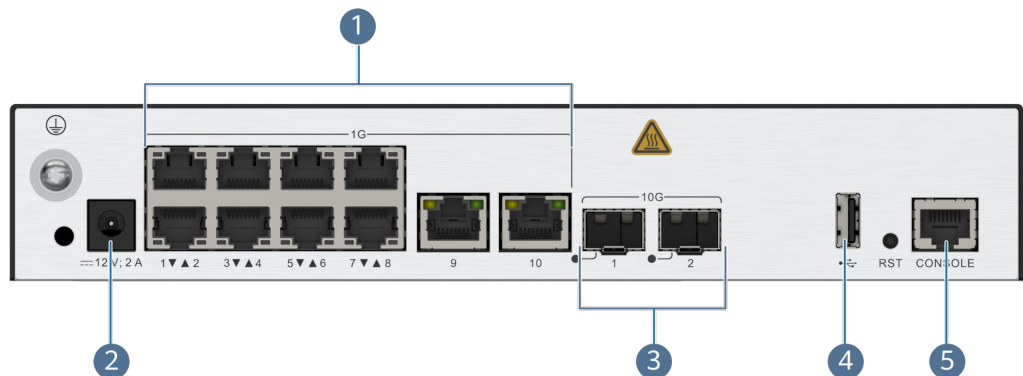


1	GE	2	DC 12v
3	10GE	4	USB
5	CONSOLE	-	-

#### Porty AC650-128AP

Port	Typ konektoru	Popis	Dostupné komponenty
GE	RJ45	10 x 10/100/1000BASE-T Ethernet elektrický port	Síťový kabel
10GE	SFP+	2 x 10GE SFP+ Ethernet optický port	Optický modul
DC 12v	DC konektor	Vstup napájení	Napájecí adaptér 12 V
CONSOLE	RJ45	Konzolový port	Konzolový kabel
USB	USB 2.0 Type A	USB port pro připojení k USB flash disku nebo jinému úložnému zařízení pro rozšíření úložného prostoru.	Úložiště USB

## Kontrolky a tlačítka

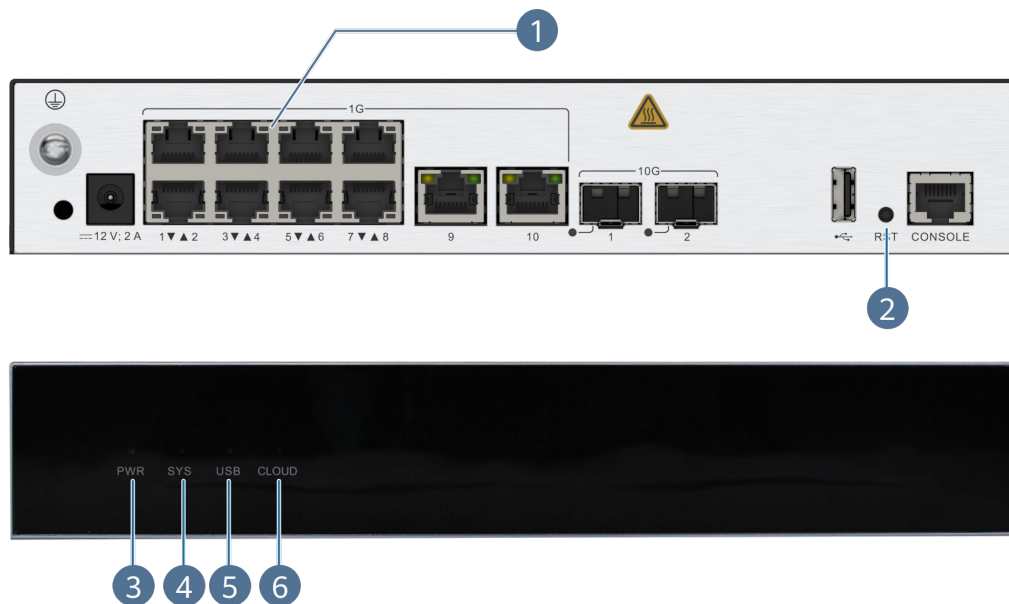

1	Indikátory servisního portu	2	Resetovací tlačítko
3	Indikátor napájení	4	SYS indikátor
5	Indikátor USB	6	CLOUD indikátor

Označení	Název	Barva	Status	Popis
PwR	Indikátor modulu napájení	-	Off	System není zapnutý nebo došlo k poruše vnitřního napájení.
		Zelená	Trvale svítí	Napájení je v pořádku.
SYS	Ukazatel stavu systému	-	Off	System není spuštěný.
		Zelená	Trvale svítí	System je zapnutý nebo restartovaný.

Označení	Název	Barva	Status	Popis
		Zelená	Bliká jednou za 0,25 s (4 Hz)	Systém se spouští.
		Zelená	Pomalé blikání (0,5 Hz)	Systém pracuje správně.
		Červená	Trvale svítí	Porucha systému
USB	Indikátor USB	-	Off	Není připojeno žádné zařízení USB.
		Zelená	Trvale svítí	Zařízení USB je připojeno a funguje správně.
CLOUD	CLOUD indikátor	-	Off	Zařízení není připojeno ke cloudovému kontroleru nebo je přerušeno připojení.
		Zelená	Trvale svítí	Připojení ke cloudovému kontroleru je normální.
		Zelená	Bliká jednou za 0,25 s (4 Hz)	Zařízení se připojuje ke cloudovému kontroleru.
-	GE electrical service port	-	Off	Port není připojen nebo je vypnutý.
		Zelená	Trvale svítí	Spojení je navázané.

Označení	Název	Barva	Status	Popis
		Žlutá	Blikající	Port odesílá nebo přijímá data.
-	Indikátor optického portu 10GE	-	Off	Na portu není navázáno žádné spojení.
		Zelená	Trvale svítí	Spojení je navázáno.
		Zelená	Blikající	Port odesílá nebo přijímá data.

Označení	Název	Popis
RST	Resetovací tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li zařízení resetovat ručně, stiskněte tlačítko reset na dobu nejvýše 3 sekund. Resetování zařízení způsobí přerušení služby. Při používání tohoto tlačítka dbejte zvýšené opatrnosti.</li> <li>• Stisknutím a podržením tlačítka reset na déle než 5 sekund obnovíte tovární nastavení a restartujete zařízení.</li> </ul>